The leading photography i-store www.tagotech.com

Caractéristiques de notre " Puce " (made in Juin-08) :

---> Programmation des Informations Exif - Les données Exif peuvent être changées/programmée par le boîtier de l'appareil
Click ICI pour télécharger le guide de programmation (en anglais).
Paramètres programmables:
1) Valeur d'ouverture
2) Longueur de focale * - Tous vos objectifs manuel seront stabilisés !
3) Calibration pour front et back focus ** (Nouveau)
4) Insertion d'informations pour identifier les images
- exemple: "Planar 50/1.4" (Nouveau)

--> Un outil d'alignement, et un support de " puce "
- la " puce " sera convenablement collée sur l'adaptateur.
Sans ce support, vous risquez d'endommager votre boîtier
(Exemple. Le miroir si la "puce " se décolle. (Nouveau)

Unique features of our chip support
Sits on the rim of adapter
Top and side support on the chip
Large surface area that glue to the adapter

--> Contact en Or- (Nouveau)

--> Fonctionne dans tous les modes AF . "M", "S-AF", "C-AF", "S-AF + M" et "C-AF + M" (si anciens objectifs AF Olympus)

--> Pas de temps de latence - L'indicateur AF apparaît immédiatement lorsqu'un objet passe dans le focus de l'objectif

Informations additionnelles:
* Sur les nouveaux firmwares (par exemple Ver 1.3 sur E510), vous pouvez indiquer la longueur focale dans l'appareil photo par l'intermédiaire du bouton IS (paramètre additionnel de l'écran IS). L'indication de la longueur focale dans l'appareil photo n'a aucun effet avec la "puce" AF/IS, car ce dispositif des nouveaux progiciels sont utiles pour permettre la stabilisation avec les objectifs interchangeables de système tiers . Par conséquent, vous devez programmer la longueur focale sur la "puce" (information d'EXIF) afin que la stabilisation fonctionne effectivement.

**Problèmes de Back focus ou front focus - Sur certain objectifs manuels, vous pouvez être confronté à des problème de back ou front focus, cette " puce " vous permet de corriger ce problème par défaut la valeur est de 0.9 (au centre)
Les valeurs de réglage sont comprises entre 0.1 à 17.

*** L'installation de cette "puce" exige une attention particulière sur les objectifs manuel Pentax K parce que la fourche d'objectif bloquera la "puce". Vous devez monter l'objectif sur l'adaptateur avant d'installer la "puce. Après ce, l'objectif de Pentax K n'est plus démontable de l'adaptateur. Il n'y a aucun problème semblable sur d'autres objectifs de marque, y compris objectif Contax qui dégage la fourche de l'objectif . Grâce au support mince .

Description

Cette "puce" AF confirme/IS est un émulateur d'objectif Olympus AF.
C'est un système électronique qui "dupera " l'appareil photo Olympus pour activer 2 grands dispositifs :
1) indicateur de confirmation d'AF,
2) Le stabilisateur d'image.

Cette "puce" a été testée avec succès sur Olympus E-1, E-300, E-330, E-400, E-410, E-420, E-500, E-510, E-520, E-3, Panasonic FL-50 et Panasonic DMC-L1.
Cette "puce" ne fonctionne pas sur le E-1 firmware 1.5.
Fonctionne très bien sur E-1 firmware 1.0 à 1.4.

Composition du kit:

1) "Puce "AF confirm / IS
2) Outil d'alignement de la "puce"
3) Support de la puce
4) Instructions de programmation complètes (Click ICI pour téléchargement)

Des adaptateurs peuvent être achetés séparément sur notre Boutique Ebay.
L'objectif présenté dans les images est pour la démonstration seulement.

Note sur l'indicateur AF

Quand la "puce" est en action, l'indicateur AF dans le viseur s'allume presque immédiatement (avec le signal sonore sur tous les modes d'AF excepté le mode de M) quand le sujet obtient le focus. L'indicateur AF fonctionne sur tous les objectifs de n'importe quelle longueur focale, et avec n'importe quelle ouverture même à f/22 (sous jour lumineux).

Note sur le stabilisateur d'image

Pour que le stabilisateur d'image fonctionne, votre appareil-photo d'Olympe doit avoir la fonction IS (par exemple E-510, E-520).

Cette "puce" fonctionne avec tout objectif avec toute longueur focale. Vous devrez programmer les données d'exif de la "puce" (en utilisant les fonctions du boitier) programmer la longueur focale réelle de l'objectif pour que la stabilisation fonctionne effectivement.
Par exemple : Si vous utilisez un objectif de 180mm, programmer l'information de la longueur focale des exif de la "puce" à 180mm.

La longueur focale de référence ci-dessus sont équivalent au 35mm. Vous n'avez pas besoin de considérer le facteur multiplicateur 2x, c.-à-d. Sur un objectif de manuel de 180mm, la meilleure efficacité de la stabilité est obtenue quand l'information de la longueur focale des exif de la "puce" est programmée à 180mm.

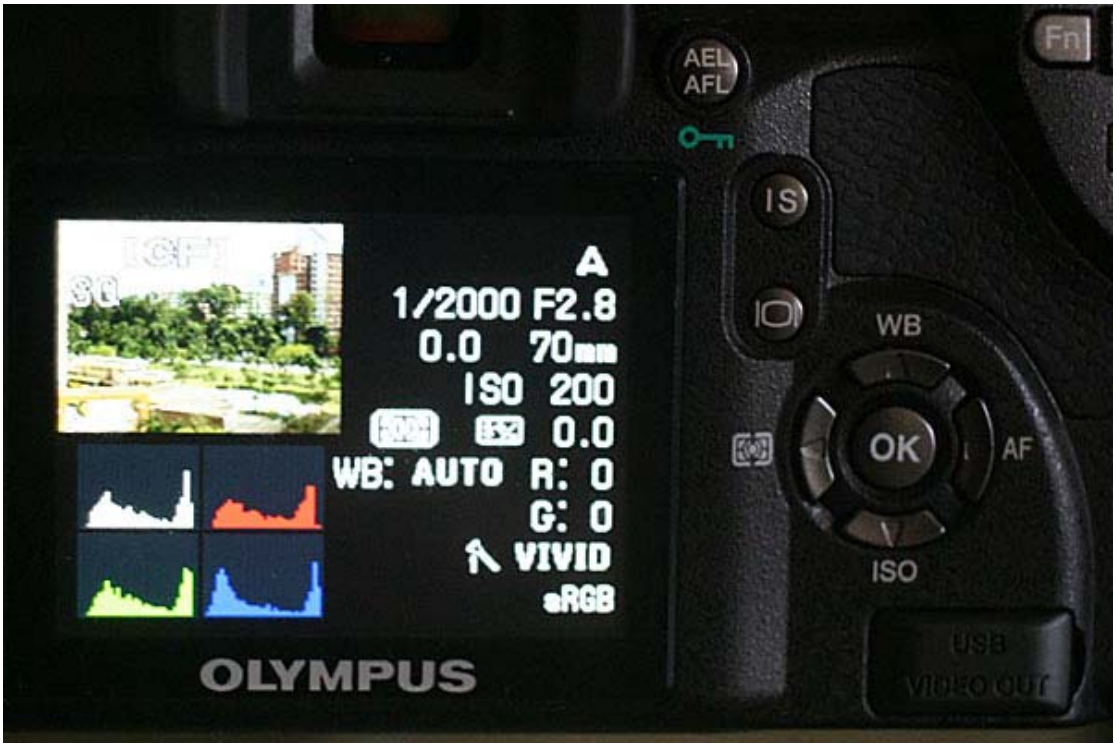

Chip Exif programmé à Focale 70mm, F2.8

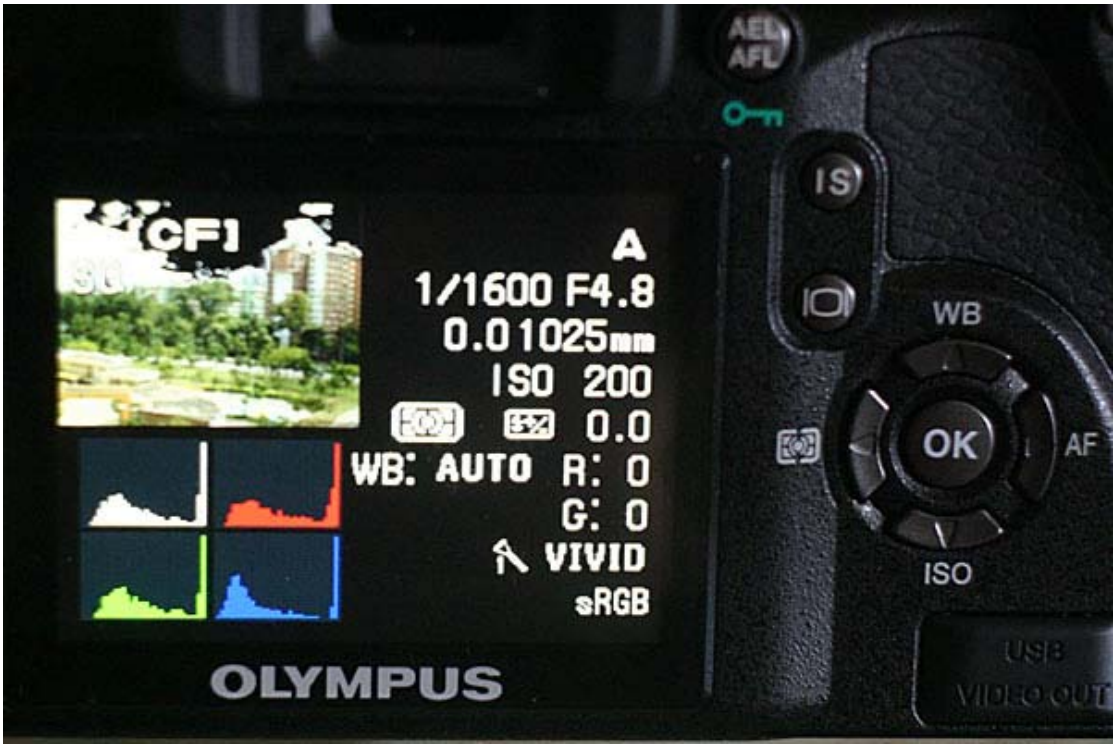

Chip Exif programmé à Focale 1025mm, F4.8

Instructions d'installation

1) Placer le calibre sur l'adaptateur, en veillant que le plot saillant sur le calibre et l'espace bosselé (pour verrouiller l'adaptateur à l'appareil photo) soient bien alignés.

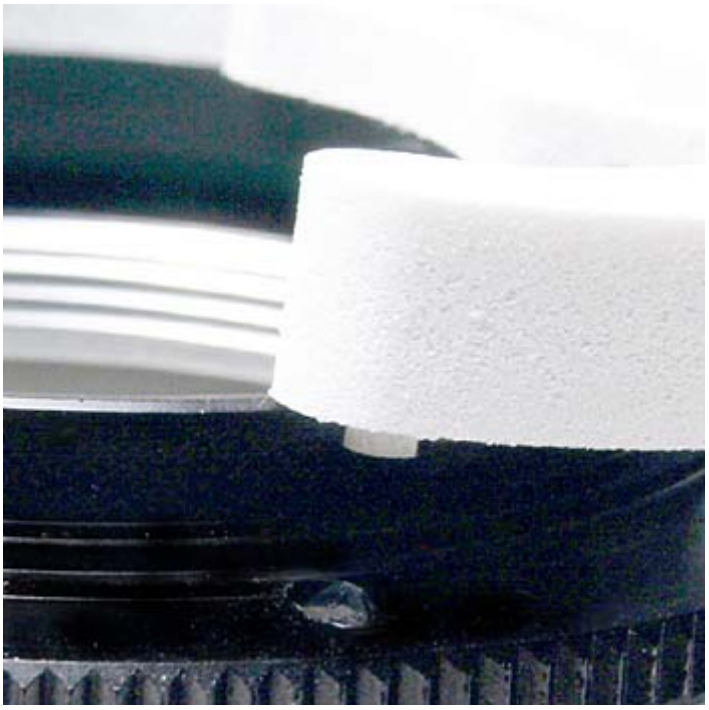

2) Appliquer la colle à la partie intérieure du support de la "puce" .

3) Coller la "puce" sur l'arrière du support. S'assurer que l'extrémité gauche de la "puce" est alignée sur l'extrémité du support arrière. Se référer aux 2 flèches de l'image.

4) Appliquer la colle sur la partie externe arrière du support.

5) Coller la "puce" à l'adaptateur

6) Finalement vous avez un adaptateur fonctionnel.

Truc: Essayer d'appliquer la colle avec parcimonie et régulièrement.

L'utilisation d’une allumette taillée en pointe est recommandée.

Guide utilisateur

1) Monter votre objectif sur le boîtier photo avec l'adaptateur équipé de la « puce » .

2) Placer l'appareil en mode M (manuel) ou en mode A (priorité ouverture)

4) Quand la « puce » fonctionne, une valeur d'ouverture sera affichée sur l'appareil. c.-à-d. par défault à f 2.8

5) L’indicateur AF s’allume dans le viseur lorsque le sujet est net.
Lorsque l’indicateur AF clignote cela signifie que le focus est hors limite.
A tous les modes AF ("S-AF", "C-AF", "S-AF " + "C-AF") excepté en mode M l’indicateur s’allumera, et un signal sonore retentira la première fois que vous aurez le focus.

6) Au besoin, activez la compensation d'exposition (principalement pour l'objectif très lumineux par exemple au delà de f1.8)

Guide de dépannage:

Question: Mon appareil photo ne montre pas de valeur d'ouverture (c.-à-d. "f--")
Réponse : Quand il n'y a aucune valeur d'ouverture affichée, cela signifie que la "puce" ne fonctionne pas. Veuillez procéder aux vérifications suivantes, elles sont la cause principale de presque tous les problèmes.

a) Couper l'alimentation du boîtier pour reseter la "puce ".

b) Vérifier l'alignement de la "puce" , s'assurer que la "puce" est installée à la position correcte

d) Nettoyer les contacts en métal sur la "puce", poncer avec un papier de verre très fin en cas de besoin (des résidus de colle ont pu déborder en fixant la puce à l'adaptateur)

e) Reset aux paramètres d'usine du boîtier si ce qui précède ne résout pas le problème.

f) Upgrade du firmware du boîtier si disponible (excepté pour le E1)

http://stores.ebay.fr/tagotech-photo-accessories

Tago
A Singapore Based
Online Discount Store
(Business Registration No. 53047017M)